Seilzüge für die TELEFUNKEN Wechselstromsuper Operette 8, Andante 8 und die Musiktruhe Wien II

Seilzug für den Drehkozeiger –

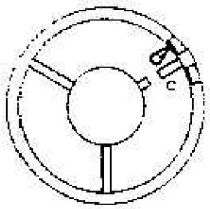

Drehko eingedreht
Zeiger: rechter Anschlag

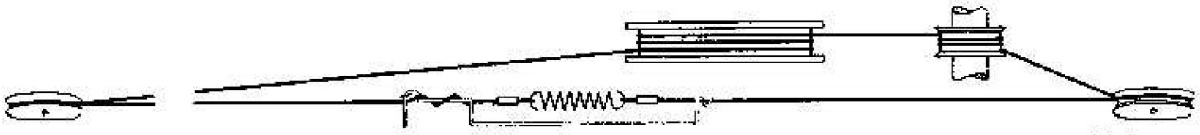

1510 7A2

Seilzug für den Antrieb des UKW Eingangs- und Mischteilkästchens

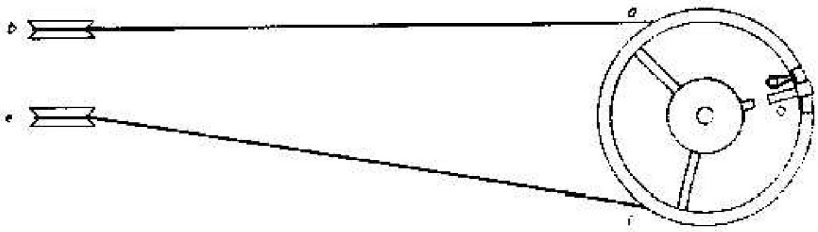

Ansicht „A"

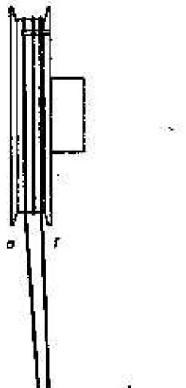

Seilscheibe des
UKW-Kästchens: Anschlag rechts
Zeiger: Anschlag links

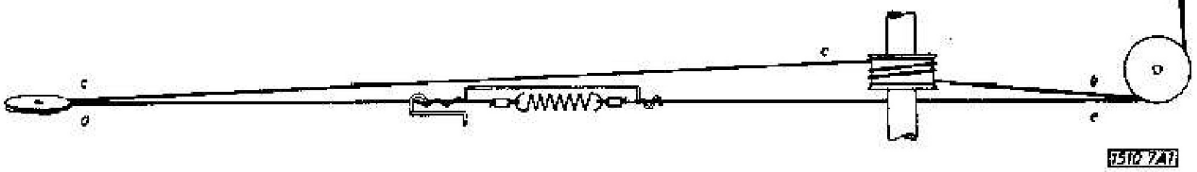

1510 7A1

Seilzug für den Antrieb der Ferritantenne

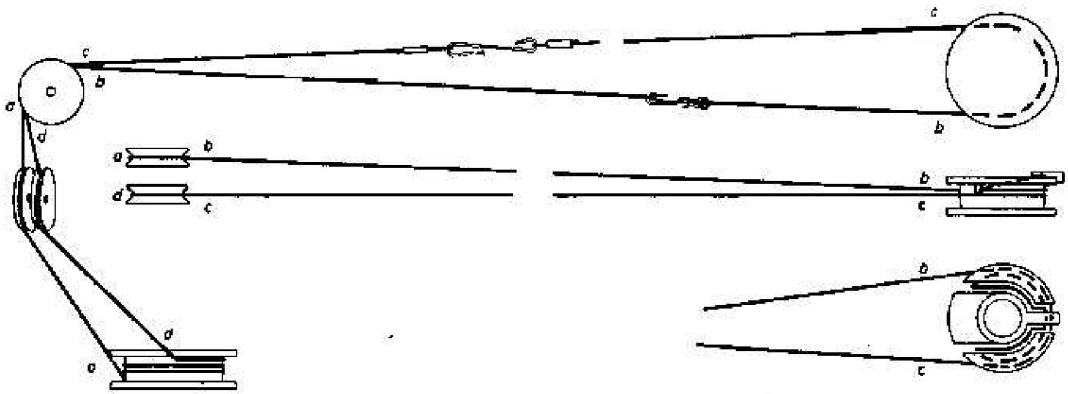

1510 7A2

Anschlag links: Antennenschalter S 4 geöffnet